
АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР БК - 03

НАЗНАЧЕНИЕ

Автомобильный бортовой компьютер **БК-03** предназначен для оперативного контроля работы основных узлов двигателя и предназначен для установки на мотоциклы; скутера; лодочные моторы; катера; автомобили с различными типами двигателя, карбюраторным, дизельным или инжекторным.

ОСОБЕННОСТИ

- ♦ Устанавливается в любом удобном месте
- ♦ Подходит для любых двигателей:
для **бензиновых двигателей** с любым числом цилиндров;
для **дизельных двигателей** с любым соотношением шкивов коленвала и генератора;
для **двигателей с различными системами зажигания**: с распределителем и без, магнето и т. д.
- ♦ Возможна работа без подключения тахометра
- ♦ Удобная система навигации по названиям режимов
- ♦ Функция энергосбережения
- ♦ Энергонезависимая память
- ♦ Регулировка яркости индикатора
- ♦ Переключение режимов сопровождается коротким звуковым сигналом
- ♦ Индикация выхода параметров за границы диапазона
- ♦ Часы, будильник

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

I. Общие сведения о компьютере	
Назначение, особенности	1
II. Установка и подключение	2
III. Настройка прибора	3
IV. Порядок работы	
Условные сокращения, комбинации кнопок	4
V. Основные режимы	
1.1 Часы	5
Установка часов	
Корректировка хода часов	
1.2 Тахометр	6
Выбор типа двигателя	
Выбор коэффициента тахометра	
Выбор соотношения шкивов	
Предупреждение о превышении оборотов	
Режим зажигания	
1.3 Вольтметр	9
Корректировка показаний	
Предупреждение о выходе напряжения	
2.1 Будильник	10
Установка будильника	
2.2 Электронная нагрузочная вилка	10
2.3 У. З. С. К. (Угол замкнутого состояния контактов)	10
2.4 Время работы двигателя за поездку	11
2.5 Время наработки двигателя	11
Сброс показаний	
Настройка порогового значения	
VI. Таблица возможных неисправностей	12
Приложение: Алгоритм проверки аккумулятора	13
VII. Технические характеристики	15
VIII. Комплект поставки	15
IX. Гарантийные обязательства	15

II. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

УСТАНОВКА ПРИБОРА

Бортовой компьютер устанавливается в любом удобном для водителя месте.

После того как все провода будут подключены, проверьте работоспособность прибора.

Выбранное место установки протрите спиртом, после чего наклейте прибор, предварительно сняв защитную бумагу с липучки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для подключения автомобильного бортового компьютера вы можете обратиться на станцию технического обслуживания или подключить прибор самостоятельно.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по самостоятельной установке прибора.

ВНИМАНИЕ! Операцию установки прибора следует выполнять при отключенной аккумуляторной батарее.

Проложите провода, обеспечив надежную изоляцию их от корпуса автомобиля. Располагайте провода возможно дальше от высоковольтных проводов и сильно нагреваемых узлов.

После того, как все провода подключены, необходимо подобрать коэффициент - пункт **1.2 Тахометр** раздела **IV**, стр. 6.

ЧЕРНЫЙ провод подсоедините к корпусу или к клемме “-” аккумулятора.

КРАСНЫЙ провод подключите к цепи “+12 В”, защищенной предохранителем или к клемме “+” аккумулятора.

ЖЕЛТЫЙ (или белый) провод. Порядок подключения для различных типов двигателя:

Карбюраторный двигатель - желтый провод выведите под капот и подключите к выводу катушки зажигания, соединенному

- с прерывателем (для контактной системы зажигания) Рис. 1.

- коммутатором (для бесконтактной системы зажигания) Рис. 1.



Рис. 1

III. НАСТРОЙКА ПРИБОРА

Инжекторный двигатель -

желтый провод выведите под капот и подключите к управляющему проводу модуля зажигания, рис. 2, или коммутируемому проводу катушки зажигания, рис. 3. Также возможно подключение к коммутируемому проводу форсунки, рис. 5.

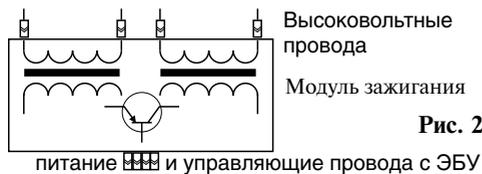


Рис. 2

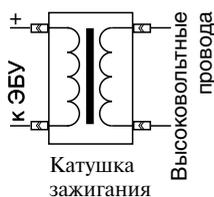


Рис. 3

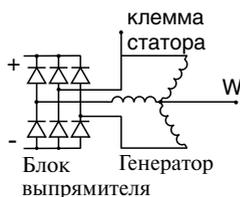


Рис. 4

Дизельный двигатель с генератором имеющим W выход - желтый провод выведите под капот и подключите к клемме W. Рис. 4.

Дизельный двигатель с генератором не имеющим W выхода - желтый провод выведите под капот и подключите на один из выводов обмоток статора до выпрямительных диодов. Рис. 4.

Дизельный двигатель с электронной форсункой - желтый провод выведите под капот и подключите к коммутируемому проводу форсунки, рис. 5.



Рис. 5

Подвесные моторы и моторы скутеров с магдино или магдино - желтый провод подсоедините к прерывателю катушки. Если для питания бортового компьютера используется отдельный аккумулятор, необходимо соединить вместе черный провод от компьютера, отрицательную клемму аккумулятора и массу мотора.

Подключение к проводу зажигания. Если нет возможности подключить желтый провод к датчикам, к форсунке, к катушке, к генератору для индикации оборотов, подключите желтый провод к проводу напряжение на котором появляется после поворота ключа. В этом случае будет включаться индикация прибора при появлении напряжения на проводе зажигания. Прибор работает во всех режимах, кроме режима тахометр.

Подключите прибор согласно инструкции. При подаче напряжения на дисплее появятся все сегменты, затем высветится, номер прибора и версия программы в приборе.

Для корректной работы компьютера необходимо следующее:

Выбрать тип двигателя.

Выбрать коэффициент или соотношение шкивов.

В режиме:

1.2 Тахометр 6

Установить время. В режиме:

1.1 Часы 5

Настроить предупреждения. В режимах:

1.2 Тахометр. 6

1.3 Вольтметр. 6

2.1 Будильник. 10

2.6 Время наработки двигателя 14

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Управление бортовым компьютером осуществляется с помощью 2 кнопок



Условные сокращения


- однократное короткое нажатие
- длительное нажатие до повторного звукового сигнала
- + - одновременное нажатие на 2 кнопки

Основные действия

Первое нажатие на кнопку или кнопку вызывает название текущего режима, каждое последующее производит переключение по дереву функций.

- Переход из текущего режима к другому режиму в группе.

Высвечивается название режима в течение одной секунды, затем значение параметра.

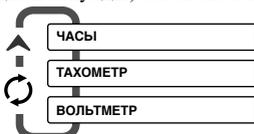

- Переход из текущего режима к другому режиму в группе.

Высвечивается название режима в течение одной секунды, затем значение параметра.



Порядок установок и корректировок:

Из режима, установку которого необходимо произвести. На дисплее должно отображаться числовое значение.

+ - вход в режим установки значений

Повторно + - переход к корректировке значений в некоторых режимах

- увеличение числа

- уменьшение числа

+ - выход с сохранением изменений

и корректировок. Или выход произойдет автоматически через минуту после последнего нажатия на любую кнопку.

- ЯРКОСТЬ ИНДИКАТОРА

изменяется длительным нажатием на кнопку до повторного звукового сигнала. Компьютер запоминает ступень яркости и при следующем включении устанавливает выбранную вами ступень яркости. Для временного включения индикатора при выключенном зажигании нажмите на любую кнопку, индикатор включится на 15 секунд.

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

Переключение режимов работы прибора сопровождается коротким звуковым сигналом.

ЗВУКОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

выхода параметров за границы диапазона

Если функция включена, то при выходе параметра за пороговое значение будет раздаваться звуковое предупреждение.

Включение (выключение) звуковых предупреждений.

Функция доступна только в некоторых режимах. В режиме, настройку которого производите, выберите символ:

[- 3 -] - включено звуковое предупреждение

[- - -] - отключен и звуковой сигнал

предупреждения и реле

ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Автомобильный бортовой компьютер имеет функцию дежурного режима - режима малого потребления энергии. Прибор автоматически переходит в этот режим через две минуты после выключения двигателя. В дежурном режиме происходит выключение индикатора. Выход из дежурного режима происходит автоматически при включении двигателя или при нажатии любой кнопки.

* При уменьшении напряжения бортовой сети ниже 10В, (запуск двигателя при разряженной батарее в зимнее время), прибор переходит в режим энергосбережения и отключает индикацию, но продолжает проводить измерения. При восстановлении питания индикация восстанавливается.

V. ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Первое нажатие на кнопку  или кнопку  вызывает название текущего режима, каждое последующее производит переключение по меню.

1.1 ЧАСЫ

- нажатием кнопки  выбираем режим "ЧАСЫ"



На дисплее индицируется в течение одной секунды название режима - затем текущее время - 1 и 2 разряд - часы 3 и 4 разряд - минуты




УСТАНОВКА ЧАСОВ



Из режима 1.1 ЧАСЫ




когда на дисплее появятся цифры



- входим в установку, нажимая одновременно  + 



появится [УСТ] - прибор находится в режиме установки, затем мигающие цифры на дисплее



- устанавливаем текущее время,  - увеличиваем значение или  - уменьшаем



- длительное нажатие кнопки запускает автоповтор, при удержании кнопки скорость смены значений увеличивается



- после того, как время установлено



- нажимаем одновременно  + 



появится [ПОПР],



затем мигающее значение



- нажмите одновременно, чтобы выйти из режима установки или прибор автоматически выйдет из режима через 30 секунд.

КОРРЕКТИРОВКА ХОДА ЧАСОВ

При недостаточной точности хода часов можно скорректировать ход в диапазоне от -40 до +40 секунд в сутки, с шагом в 1 секунду.

Порядок корректировки:

Устанавливаем время на компьютере, в режиме - УСТАНОВКА ЧАСОВ, одинаковое с эталонными часами. Через 24 часа смотрим на сколько различаются показания эталонных часов и компьютерных (разность хода). В момент смены значения смотрим на часы компьютера и смотрим через сколько секунд произойдет смена значения на эталонных часах (часы должны отображать секунды). Если часы отстают, к примеру, на 5 секунд в сутки, то необходимо выставить 5. Если спешат, то - 5.



Из режима 1.1 ЧАСЫ



когда на дисплее появятся цифры,



- входим в установку, нажав одновременно  + 



появится [УСТ] - прибор находится в режиме установки, затем мигающие цифры на дисплее



- нажимаем одновременно  + 



появится [ПОПР] - прибор в режиме корректировки,




затем мигающее значение на дисплее




- нажимаем  увеличиваем или  уменьшаем значение



- длительное нажатие запускает автоповтор



- устанавливаем поправку



- выходим из режима корректировки или прибор автоматически выйдет из режима через 30 секунд

1.2 ТАХОМЕТР

- нажатием кнопки  выбираем режим "ТАХОМЕТР"

В данном режиме прибор показывает частоту вращения коленчатого вала в тысячах оборотов в минуту.



  или  - выберите [**КАРБ**] - установка числа цилиндров для карбюраторных двигателей



  +  - войдите в установку, нажав одновременно  + 



на дисплее высвечивается, например: "1u2o"

  или  - выберите значение количества импульсов на оборот соответствующее числу цилиндров в автомобиле согласно таблице.

Значение с символом *u* - число импульсов, значение с символом *o* - количество оборотов.

ДВУХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

без распределителя	1u1o
двухцилиндровый с распределителем	2u1o

ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

без распределителя со сдвоенными катушками	1u1o						
без распределителя с отдельными катушками	1u2o						
с распределителем							
число цилиндров	2	3	4	5	6	7	8
коэффициент	1u1o	3u2o	2u1o	5u2o	3u1o	7u2o	4u1o

ВЫБОР ТИПА ДВИГАТЕЛЯ

В настройках прибора выберите тип двигателя:

[**КАРБ**] - установка числа цилиндров для карбюраторных и инжекторных двигателей;

[**ДИЗ**] - установка соотношения шкивов для дизельных двигателей;

[**ЗАЖ**] - включение или выключение индикации при появлении постоянного напряжения на проводе тахометра

Произведите настройку тахометра для выбранного типа двигателя.

ВЫБОР КОЭФФИЦИЕНТА ТАХОМЕТРА

Карбюраторные двигатели;

Инжекторные двигатели;

Инжекторные двигатели с подключением к форсунке;

Дизельные двигатели с подключением к электронной форсунке;

Двухтактные двигатели скутеров и т. п.;

Лодочные моторы

Для корректной индикации оборотов необходимо подобрать коэффициент, исходя из числа цилиндров и типа зажигания двигателя.

При подключении к форсунке, коэффициент подбирается также, как для карбюраторных двигателей.

Примечание: На некоторых типах двигателей при подключении к форсунке в режиме торможения двигателем значения оборотов могут не индцироваться.



Из режима 1.2 ТАХОМЕТР,

когда на дисплее появятся цифры



- входим в установку, нажав одновременно  + 



появится [**УСТ**] - прибор находится в режиме установки, затем



на дисплее появится мигающая надпись

Выйдите из режима настройки, в следующей последовательности:

  +   + , прибор перейдет в режим установки порога превышения оборотов, появится [**ПОР**] - прибор находится в режиме установки, затем мигающее значение на дисплее



  +   +  - нажмите одновременно  + , прибор перейдет в режим установки звукового предупреждения и реле, появится [**РЕЖ**], затем мигающее значение



  +   +  - нажмите одновременно, чтобы выйти из режима установки или прибор автоматически выйдет из режима через 30 секунд.


ВЫБОР СООТНОШЕНИЯ ШКИВОВ

Дизельные двигатели с генератором имеющим W выход;

Дизельные двигатели с генератором не имеющим W выхода


Для корректной индикации оборотов необходимо подобрать соотношение диаметров шкивов коленвала и генератора.

 Из режима 1.2 ТАХОМЕТР
когда на дисплее появятся цифры


 - входим в установку, нажав одновременно $\Phi + \text{G}$


 появится [YCT] - прибор в режиме установки, затем на дисплее появится мигающая надпись


 или  - выберите [ДИЗ] - установка соотношения шкивов для дизельных двигателей

 - войдите в установку, нажав одновременно $\Phi + \text{G}$


Точное значение коэффициента вы можете узнать из инструкции к двигателю, либо откалибровав показания тахометра на станции технического обслуживания.

 или  - установите соотношение шкивов, Φ увеличиваем или G уменьшаем значение

 Выйдите из режима настройки, в следующей последовательности:

 - нажмите одновременно $\Phi + \text{G}$, прибор перейдет в режим установки порога, появится [ПОР], затем мигающее значение

 - нажмите одновременно $\Phi + \text{G}$, прибор перейдет в режим установки звукового предупреждения и реле, появится [РЕЖ], затем мигающее значение

 - нажмите одновременно, чтобы выйти из режима установки или прибор автоматически выйдет из режима через 30 секунд.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПРЕВЫШЕНИИ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

При выходе параметра за пороговое значение (можно изменить порог срабатывания) срабатывает система предупреждения: на дисплее мигает надпись [ОБОР] и звучит предупреждающий сигнал. После чего компьютер возвращается в исходную точку меню, но периодически на дисплее появляется название режима и раздается звуковой сигнал до тех пор, пока параметр не войдет в норму.

Настройка режима:

Перед настройкой необходимо определить тип двигателя, выбрать коэффициент или соотношение шкивов.

 Из режима 1.2 ТАХОМЕТР
когда на дисплее появятся цифры

 - входим в установку, нажав одновременно $\Phi + \text{G}$


 появится [YCT] - прибор в режиме установки, затем мигающая надпись, тип двигателя

 - перейдите далее, нажав одновременно $\Phi + \text{G}$
- на дисплее мигающее значение

 - нажав одновременно $\Phi + \text{G}$, войдите в установку порога превышения оборотов, прибор перейдет в режим установки порога, появится [ПОР], затем мигающее значение

 или  - увеличиваем Φ или уменьшаем значение G
- длительное нажатие запускает автоповтор

 - устанавливаем значение порога превышения оборотов двигателя

 - нажмите одновременно $\Phi + \text{G}$
- прибор перейдет в режим установки звукового предупреждения и реле, появится [РЕЖ], затем мигающее значение

 или  - выберите необходимые настройки:

 - включение звукового предупреждения

При выходе параметра за пороговое значение раздается звуковое предупреждение.

 - отключено звуковое предупреждение

 - нажмите одновременно, чтобы выйти из режима установки или прибор автоматически выйдет из режима через 30 секунд.

РЕЖИМ ЗАЖИГАНИЕ

Включение прибора при появлении постоянного напряжения на проводе зажигания. На дисплее отображается состояние линии зажигания.

 Напряжение на проводе больше 6 В.
Зажигание включено.

 Напряжение на проводе меньше 6 В.
Зажигание выключено.

Если нет возможности подключить прибор к датчикам, к форсунке, к катушке, к генератору, см. пункт II. ПОДКЛЮЧЕНИЕ, то желтый провод необходимо подключить к проводу зажигания, в этом случае прибор будет включаться при появлении напряжения на проводе зажигания. Прибор работает во всех режимах кроме режима тахометра. В режиме обороты двигателя на дисплее показывается состояние линии зажигания: "on" - включена, "off" - выключена.

 Из режима 1.2 ТАХОМЕТР

- когда на дисплее появятся цифры



- входим в установку, нажав одновременно  + 


 - появится [УСТ] - прибор в режиме установки, затем на дисплее мигающая надпись: [КАРБ]



или [ДИЗ] или [ЗАЖ]

 или  - выберите [ЗАЖ] - включение или выключение индикации при появлении постоянного напряжения на проводе тахометра



 - нажмите одновременно, чтобы выйти из режима установки



- на дисплее состояние линии зажигания
[on] - включена
[off] - выключена

1.3 ВОЛЬТМЕТР

- нажатием кнопки  выбираем режим "ВОЛЬТМЕТР"



На дисплее отображается значение напряжения в бортовой сети автомобиля



КОРРЕКТИРОВКА ПОКАЗАНИЙ

При смещении показаний бортового напряжения, необходимо произвести корректировку измерений.

Подключаем эталонный вольтметр, например, в гнездо прикуривателя и измеряем напряжение бортовой сети.



Из режима 1.3 ВОЛЬТМЕТР

- когда на дисплее появятся цифры




- войдите в режим корректировки, нажав одновременно  + 



появится [УСТ] - прибор в режиме корректировки, затем цифровое значение



- скорректируйте показания вольтметра до значения измеренного эталонным прибором



Выйдите из режима настройки, в следующей последовательности:



- нажмите одновременно  + 




- прибор перейдет в режим установки порога, появится [ПОР], затем мигающее значение



- нажмите одновременно, чтобы выйти из режима корректировки или прибор автоматически выйдет из режима через 30 секунд.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫХОДЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЫ 12-15 В

При выходе напряжения бортовой сети за границы 12-16 В срабатывает система предупреждения: на дисплее мигает надпись [НАПР] и звучит предупреждающий сигнал. После чего компьютер возвращается в исходную точку меню, но периодически раздается звуковой сигнал до тех пор, пока параметр не войдет в норму.

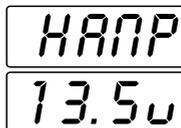

Из режима 1.3 ВОЛЬТМЕТР

- когда на дисплее появятся цифры



- нажмите одновременно  + , прибор перейдет в режим корректировки, появится [УСТ], затем цифровое значение




- нажмите одновременно  + , прибор перейдет в режим установки порога, появится [ПОР], затем мигающее значение



- установите [on] - предупреждение включено, при выходе параметра за границы 12 - 16 В будет раздаваться звуковое предупреждение



- или установите [oFF] - предупреждение выключено



- нажмите одновременно, чтобы выйти из режима установки или прибор автоматически выйдет из режима через 30 сек.

2.1 БУДИЛЬНИК

- нажмем кнопки  
выбираем режим
"БУДИЛЬНИК"

Режимы:

Будильник. Включение звукового сигнала в заданное время.



УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

В режиме будильник, в заданное время раздается звуковой сигнал.



Из режима

2.1 БУДИЛЬНИК


- после того как на дисплее появятся цифры или прочерки, если будильник не установлен



- войдите в установку, нажав одновременно  + 



появится [УСТ] - прибор в режиме установки, затем символы на дисплее



- выберите необходимое значение:




- выключен будильник



звонок - однократный сигнал будильника;



- повторяющийся сигнал, будильник срабатывает каждые сутки в установленное время




- войдите в установку времени срабатывания будильника, нажав одновременно  + 



появится [ВРЕ] -




прибор в режиме установки времени, затем цифровое значение




- увеличиваем  или уменьшаем значение 



- длительное нажатие запускает автоповтор



- устанавливаем время появления сигнала будильника



- выход из режима установки

2.2 ЭЛЕКТРОННАЯ НАГРУЗОЧНАЯ ВИЛКА

- нажмем кнопки  
выбираем режим
"НАГРУЗОЧНАЯ
ВИЛКА"



На дисплее отображается минимальное значение напряжения в бортовой сети, измеренное после появления импульсов или напряжения на желтом проводе, значение напряжения мигает.



В этом режиме можно определить техническое состояние аккумуляторной батареи и с достаточной точностью судить о степени её заряда.

Алгоритм полной проверки технического состояния аккумулятора приведен далее (см. приложение: **Алгоритм полной проверки аккумулятора**).


Для оценки степени заряда аккумуляторной батареи испытания проводятся только по **пункту 3**, см. приложение: **Алгоритм полной проверки аккумулятора**.

2.3 У.З.С.К (Угол замкнутого состояния контактов) *

- нажмем кнопки  
выбираем режим
"У. З. С. К."



На экране высвечивается измеренное в угловых градусах значение угла замкнутого состояния контактов прерывателя, усредненное за несколько полных оборотов вала распределителя зажигания.

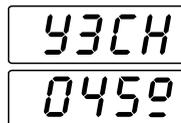

Функция корректно работает только на автомобилях с **контактным зажиганием**.

* Режим присутствует только если в меню тахометр выбран режим карбюратор

2.4 ВРЕМЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ЗА ПоезДку

- нажмем кнопки  выбираем режим "ПУТЬ"



На дисплее отображается время работы двигателя за поездку с момента включения зажигания или появления оборотов.

Для удобства, при кратковременной остановке, продолжается отсчет времени работы двигателя за поездку, если время остановки не превышает 4 мин.

2.5 ВРЕМЯ НАРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЯ

- нажмем кнопки  выбираем режим "ДВИГАТЕЛЬ"

На дисплее отображается время наработки двигателя с момента начала измерений. Время отображается в тысячах часов.



СБРОС ПОКАЗАНИЙ

Если необходимо обнулить накопленные данные, произведите сброс показаний.



Из режима 2.6 ДВИГАТЕЛЬ



- после того как на дисплее появятся цифры



- входим в установку, нажав одновременно 



появится [СБРОС] - прибор в режиме установки, затем мигающее значение на дисплее



- выберите значение




- накопленные данные обнуляются



- не производится сброс накопленных данных

Выйдите из режима настройки, в следующей последовательности:



- нажмите одновременно  ,



прибор перейдет в режим установки, появится [УСТ],



затем мигающее значение



- нажмите одновременно, чтобы выйти из режима корректировки или прибор автоматически выйдет из режима через 30 секунд.

НАСТРОЙКА ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Если необходимо установите пороговое значение, время до которого требуется вести отчет, например, время до ТО.

После того, как счетчик достигнет установленного порогового значения срабатывает система предупреждения: на дисплее мигает название режима и звучит предупреждающий сигнал, данные обнуляются и отсчет начинается снова.



Из режима 2.6 ДВИГАТЕЛЬ



- после того как на дисплее появятся цифры



- нажмите одновременно 



прибор перейдет в режим установки, появится [СБРОС],



затем мигающее значение



- нажмите одновременно 



прибор перейдет в режим установки, появится [УСТ],



затем мигающее значение



- увеличиваем  или уменьшаем  значение



- длительное нажатие запускает автоповтор



- установите предельное значение до которого требуется вести отсчет,

например, количество часов работы двигателя оставшихся до ТО.



- нажмите одновременно, чтобы выйти из режима установки или прибор автоматически выйдет из режима через 30 секунд.

VI. ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
дисплей не светится при нажатии на кнопки	ненадежный контакт в местах подключения к проводке автомобиля	проверить правильность подключения черного и красного провода
индикация не включается при работе двигателя или при включении зажигания	неправильно подключен желтый провод	проверить правильно ли подключен желтый провод, раздел II. Подключение прибора
	неправильно определен тип двигателя	выбрать тип двигателя в режиме 1.2 Тахометр
неверно отображаются обороты двигателя	неправильно выбран коэффициент или соотношение шкивов	выбрать коэффициент или соотношение шкивов 1.2 Тахометр
неправильно отображается напряжение в бортовой сети	сбилась корректировка вольтметра	произвести корректировку согласно пункту 1.3 Вольтметр
спешат или отстают часы	сбилась корректировка часов	произвести корректировку согласно пункту 1.1 Часы
периодически раздается звуковой сигнал	произошел выход параметра за пороговое значение	найти и устранить причину
	неправильно выставлен порог или время срабатывания	выставить порог или время срабатывания, отключить звук в других режимах (символ [3])
на дисплее появились некорректные символы, прибор не реагирует на нажатие кнопок	необходимо произвести очистку флеш-памяти и возврат к заводским установкам	<ol style="list-style-type: none"> 1. отсоедините питание от красного провода 2. одновременно нажмите кнопки  +  3. удерживайте нажатыми кнопки  +  и подайте питание на красный провод 4. флеш-память очищена 5. выставьте необходимые установки БК

АЛГОРИТМ ПОЛНОЙ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРА

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ.

Пункт 1. Проверка аккумуляторной батареи в режиме Х.Х.
(аккумулятор без нагрузки)

1.1 Двигатель автомобиля должен быть выключен. См. (**)

1.2 Входим в режим вольтметр.

1.3 Отключаем сильноточные потребители электроэнергии (фары, габаритные огни, подсветка салона, магнитофон и т.д.)




Пункт 2. Проверка аккумуляторной батареи слаботочной нагрузкой.

2.1 Двигатель автомобиля должен быть выключен. См. (**)

2.2 Входим в режим вольтметр.

2.3 Включаем слаботочную нагрузку (габаритные огни, в разных машинах мощность составляет 25 - 35 Вт.)

2.4 Через 5 секунд после включения нагрузки проводим измерение.

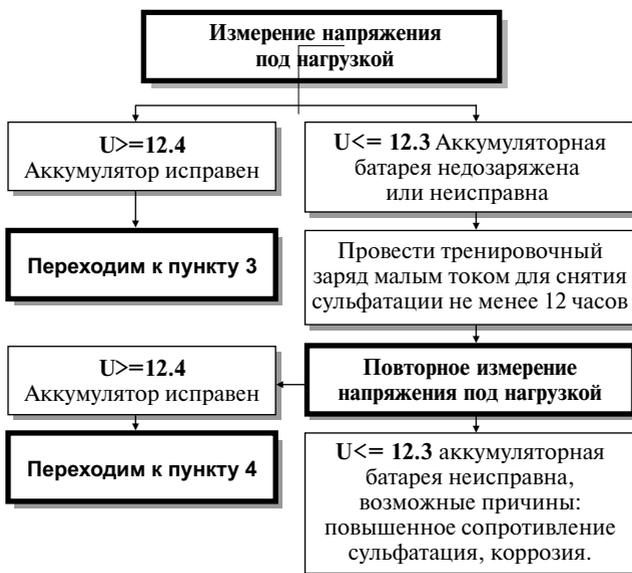

Пункт 3. Проверка аккумуляторной батареи Электронной нагрузочной вилкой, в качестве нагрузки используется стартер.

(Батарея не заряжалась в пункте 1 или пункте 2).

3.1 Двигатель автомобиля должен быть выключен. См. (**)

3.2 Входим в режим **Электронная нагрузочная вилка**.

3.3 Заводим двигатель. Прибор покажет значение минимального напряжения на аккумуляторе за время прокрутки стартером двигателя. Используя таблицу можно оценить степень заряженности аккумулятора. Не рекомендуется крутить стартер более 30 секунд. Если индикация исчезла, см. (*), подождите пока напряжение на аккумуляторе восстановится и включится индикация.



Пункт 4. Проверка аккумуляторной батареи Электронной нагрузочной вилкой, в качестве нагрузки используется стартер. (Батарею заряжали в пунктах 2 или 3).

4.1 Двигатель автомобиля должен быть выключен. См. (**)

4.2 Входим в режим **Электронная нагрузочная вилка**.

4.3 Заводим двигатель. Прибор покажет значение минимального напряжения на аккумуляторе.



** Для корректного измерения параметров необходимо производить измерения не ранее чем через 30 минут после выключения двигателя.

*** Приведенные значения напряжения предполагают исправность (чистоту) контактов реле, замка зажигания и предохранителей.

VII. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БК-03

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Напряжение питания: | 7,5-18 В |
| 2. Потребляемый ток: | |
| в рабочем режиме | не более 0.1 А |
| в дежурном режиме | не более 0.01А |
| 3. Диапазон рабочих температур: | -25 + 60 °С |
| 4. Диапазон измерения температур: | -25 + 120 °С |
| 5. Диапазон измерения напряжения: | 9-16 В |

ДИСКРЕТНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:

- ♦ Индикация оборотов: 10 об./мин
- ♦ Бортовое напряжение: 0,1 В
- ♦ Измерение У.З.С.К.: 1°

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора.

VIII. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ♦ Коробка упаковочная 1 шт.
- ♦ Инструкция по эксплуатации 1 шт.
- ♦ Бортовой компьютер. 1 шт.

IX. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора 12 месяцев со дня продажи. Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока производить безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований, обмен прибора производится по месту продажи.

При возникновении проблем с функционированием компьютера обращайтесь за консультацией по тел. (812) 708-20-25 или на форум <http://orionspb.ru/forum>

Дата продажи _____

Подпись продавца _____